time4 wellness

Rössle

Technik für saubere Teiche

Fango 2000

Profi-Schlammsauger

Fango 2000 - mit Profizubehör

Ein modernes Design, kombiniert mit einer technisch durchdachten Konstruktion, zeichnet den Fango 2000 aus. Er bietet eine größere Saugkraft als die bisherigen Schlammsauger der 38 mm Klasse, dadurch saugt er auch Sedimente aus 2,5 m Tiefe und separiert gröbere Anteile, wie Blätter, im eingebauten Netzbeutel. Die feineren Anteile werden über den 10m langen Abpumpschlauch in die Rabatten oder in den Gulli gepumpt. Eine komplette Ausstattung, so wie die kompakten Abmaße und der günstige Anschaffungspreis überzeugen vor allem den privaten Anwender.

Technische Daten:

Schmutzwasserpumpe 13 m^3/h
10 m Saugschlauch Ø38 mm
10 m Ablaufschlauch Ø38 mm mit C-Kupplung
1200 Watt Saugturbine
800 Watt Schmutzwasserpumpe
8000 l/h Absaugleistung
10 m Stromkabel
Gewicht: 23 kg

Preis – Leistungsverhältnis
Konkurrenzlos günstig in der Kompaktklasse.

Neu! Profiausstattung – Plug&Play
Komplett ausgestattet, das nötige Profizubehör, wie Telseskopstange, Saugdüse und Dreieckbodenbürste ist im Grundpreis enthalten.

240 mbar – Saugkraft wie ein Großer
Der Fango 2000 verfügt über genügend Saugkraft für eine professionelle Teichreinigung

Zubehör für die Teichreinigung

Zubehör für Ihren Schlammsauger finden Sie ebenfalls auf time4wellness.de! Bei Fragen können Sie uns gerne per E-Mail oder über unsere kostenlose Hotline kontaktieren.

Vorabscheider SZ100

Dreiecksbürste ø 38 SZ338
Dreiecksbürste ø 50 SZ350

Bodenreiniger ø 38 SZ501
Bodenreiniger ø 50 SZ500

Absaugglocke SZ200

Absaugglocke SZ201

Saugbürste ø 38 SZ351
Saugbürste ø 50 SZ354

Torpedo Ansaugschlauch-verlängerung SZ702

Torpedo Ablaufschlauch-verlängerung SZ701

Fango Ansaugschlauch-verlängerung 5 m SZ804

Fango Ablaufschlauch-verlängerung 10 m SZ801

Fango Adapterschlauch 5 m für Profizubehör SZ803

Spoilerbürste 45 cm SZ400

Spoilerbürste 60 cm SZ401

Gelenkflächenreiniger ø 38/50 SZ951

Saugdüse ø 38 SZ601
Saugdüse ø 50 SZ600

Teleskopstange SZ950 2,4 - 4,8 m

Tiefenkescher SZ800

Edirein-Wandreiniger-Set mit 3-teiliger Teleskopstange SZ450

Bedienungsanleitung Schlammsauger

Fango 2000

Achtung!
Lesen Sie vor Arbeitsbeginn die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsbestimmungen.
Der Sauger darf nicht als Trockensauger sondern nur als Wassersauger betrieben werden. Saugen ohne Schaumstofffilter (Bild 8), sowie unsachgemäße Handhabung führen zu Verlust des Gewährleistungsanspruches!

Funktionsweise
Der Sauger besteht aus einem Rundbehälter, in den mittels Saugrohr und Saugschlauch das abzusaugende Medium durch Unterdruck eingesaugt wird. Eine im Behälter montierte Pumpe befördert das Schlammwasser kontinuierlich über den Ablaufschlauch ins Gelände oder in die Kanalisation. Absaugen ist somit in der Regel ohne Unterbrechung möglich.

Griffmontage
Bitte lösen Sie die Schrauben an den Schellen (Bild 1) und stecken Sie den Griff durch beide Schellen. Ziehen Sie die Schellenschrauben (Bild 2) fest und sichern Sie den Griff mit der Sicherungsschraube (Bild 3).

Aufstellen und Anschließen des Saugers
Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass der Sauger so aufgestellt wird, dass er nicht in den Teich fallen und nicht kippen kann. Stellen Sie den Sauger möglichst in Höhe des Wasserspiegels auf ebener Fläche am Teich auf, jedoch nicht tiefer als die Teichoberfläche. Je geringer die Ansaughöhe, desto besser die Saugleistung. Stecken Sie den Saugschlauch in die vordere untere Öffnung (Saugseite, Bild 4) des Saugers, so dass er einrastet. Nun schließen Sie den Ablaufschlauch an den seitlichen C-Anschluss (Druckseite, Bild 5) an und verlegen das Schlauchende ins Gelände oder in die Kanalisation.
Achten Sie darauf, dass der Saugkopf richtig auf dem Behälter sitzt. Stecken Sie den Stecker, der seitlich aus dem Behälter kommt, in die Steckdose am Saugkopf ein. Nun schließen Sie den Sauger am Stromnetz an. Falls eine Kabeltrommel dazwischengeschaltet ist, muss diese ganz ausgerollt werden, wegen der sonst entstehenden Wärmeentwicklung. Stellen Sie sicher, dass der Sauger über einen Personenschutzschalter Fi 0,03 A abgesichert ist (falls nicht, erhältlich in jedem Baumarkt). Während der Reinigung ist der Badebetrieb verboten. Betreiben Sie den Sauger nur bei trockenem Wetter.

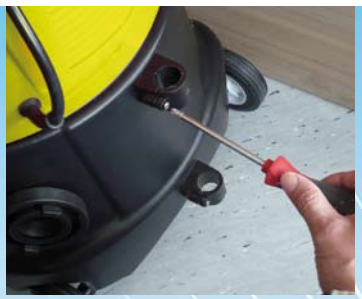
Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Beginn des Saugens

Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie den Schlauch unter Wasser, nun sollte das Schlammwasser abgesaugt und kontinuierlich abgepumpt werden. Beobachten Sie das Ende des Ablaufschlauches, falls dort nach ca. 30 Sek. kein Wasser austritt, schalten Sie das Gerät für ca. 1 Min. aus und starten Sie den Saugvorgang erneut. Schauen Sie während des Saugvorgangs von Zeit zu Zeit auf das Ende des Ablaufschlauches und beobachten Sie, ob das eingesaugte Schlammwasser auch abgepumpt wird. Beim Saugen geringer Wassermengen sollte der Stecker der Pumpe aus der Steckdose (Bild 6) im Saugkopf ausgesteckt werden, Sie verhindern so, dass die Pumpe durch Trockenlauf beschädigt wird.
Zum Entleeren des Behälters stecken Sie den Stecker der Pumpe wieder ein (Bild 6). Bei Absaugen aus einem überfluteten Keller stellen Sie sicher, dass kein Rückfluss des abgepumpten Mediums stattfinden kann. Dies kann mit einer Schlauchabsperrung verhindert werden (als Zubehör erhältlich)

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Probleme beim Saugen

Hinweis: Zum Schutz des Gerätes ist eine Abregelautomatik eingebaut, die beim Auslösen trotz laufender Turbine die Saugkraft stoppt.
Ein Nachlassen der Saugleistung kann folgende Ursachen haben:

- der Filterbeutel (Bild 7) ist voller Schmutz. Bitte öffnen Sie den Reißverschluß am Filterbeutel und entleeren/reinigen Sie den Beutel.
- die Pumpe ist nicht eingesteckt (Bild 6)
- die Pumpe ist an der Ansaugöffnung verstopft. Kontrollieren Sie den Filterbeutel auf Beschädigung.
  Sauger vom Stromnetz trennen, den Behälter und die Pumpe reinigen.
- der Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen, bzw. das Schlauchende überprüfen.
- die Förderhöhe ist für die Pumpe zu groß, der Ablaufschlauch liegt bergauf.
- die Saugleitung ist verstopft, z.B. durch einen Stein oder Algen.
- die Ansaughöhe ist zu groß. Stellen Sie den Sauger niedriger auf, niemals aber niedriger als das Wasserniveau
  (Es besteht die Gefahr einer Selbstansaugung und dadurch eine Überschwemmung, sowie Auslaufen des Saugers).
  Der Sauger darf max. 80cm höher als die Wasseroberfläche des Teiches stehen.
- der Schwammfilter (Bild 8) unterhalb des Saugkopfes ist mit Schmutz zugesetzt. Abnehmen und vorsichtig auswaschen.

Reinigen des Saugers

Trennen Sie den Sauger vom Stromnetz. Ziehen Sie den Stecker der Pumpe aus der Steckdose am Saugkopf heraus. Danach heben Sie den Saugkopf vom Behälter und wischen ihn mit einem trockenen Lappen ab. (Saugkopf und die Kabelstecker dürfen nicht abgespritzt werden oder ins Wasser getaucht werden). Kippen Sie nun den Schmutz aus dem Behälter heraus und spritzen diesen aus. Reinigen Sie auch den Schwammfilter (Bild 9) unterhalb des Saugkopfes. Bei längeren Arbeitspausen den Sauger vom Stromnetz trennen (Stecker aus Steckdose ziehen). Der Sauger darf nur trocken und gereinigt aufbewahrt werden.